

# DLKIX4 Driftwood Log Placement

## ! WARNING

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.


**PHAZER™** logs and glowing embers, exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.

### note:

Log numbers are located on the bottom or back of the logs.

### note:

The **E1** stud must be removed from the burner tray before beginning installation. See illustration below.

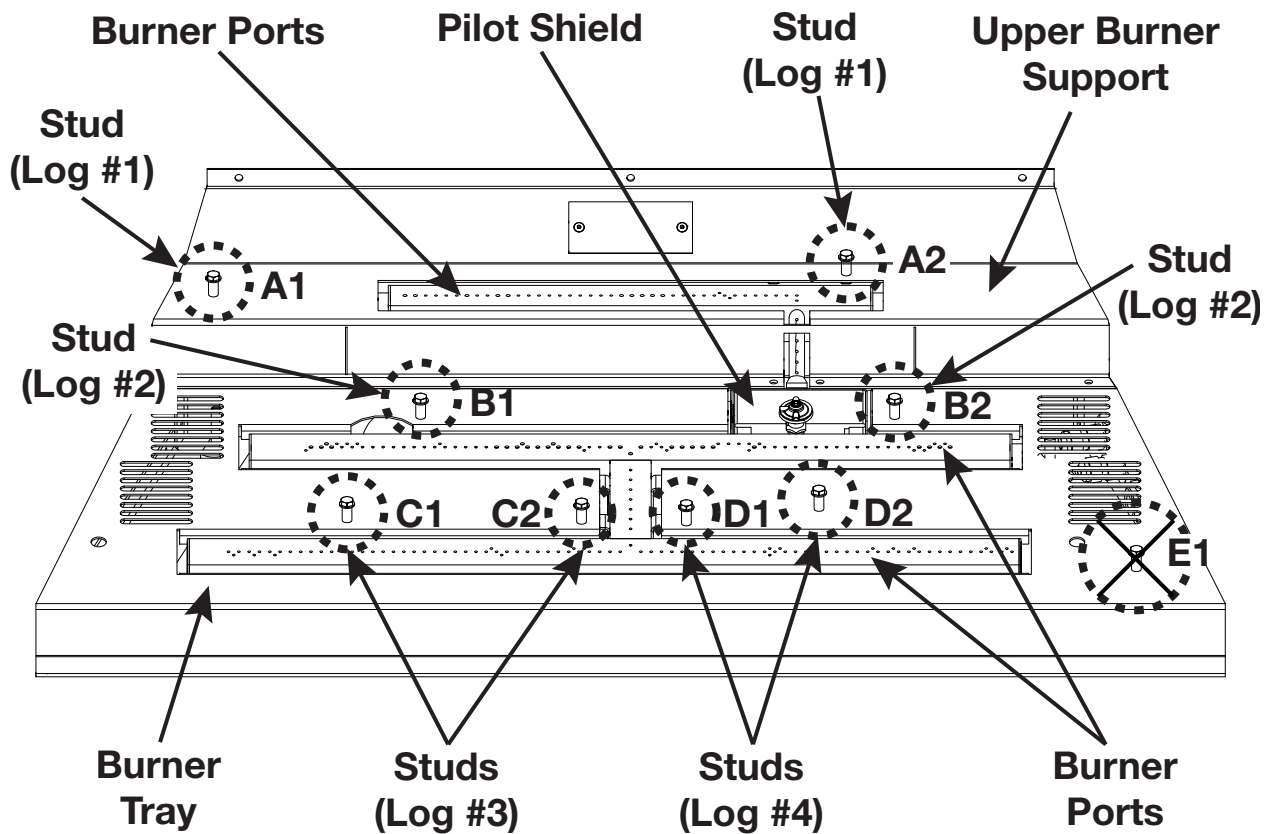


## Burner Overview

Quality System Certified To


**ISO**

9001:2015


W415-2810 / A / 07.28.20

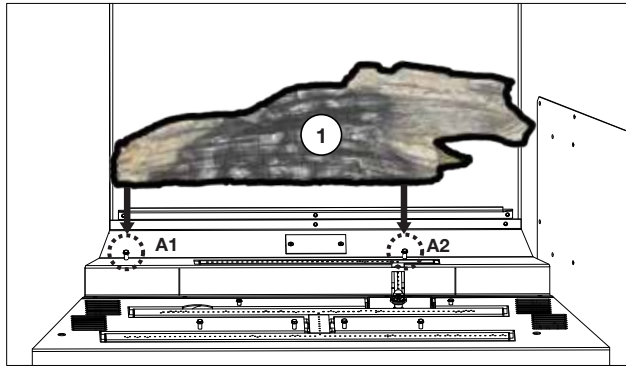


1. Place the two holes in log #1 on A1 and A2. Do not cover any burner ports.

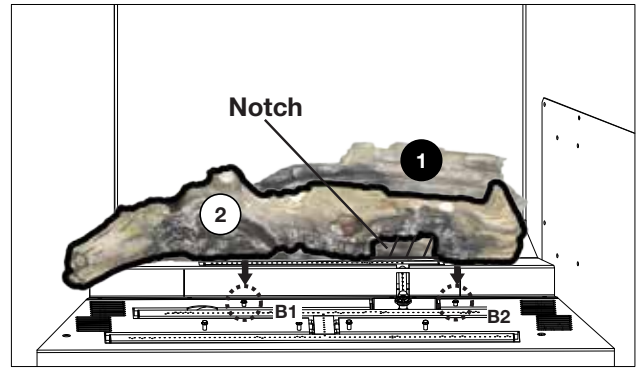


2. Place the two holes in log #2 on B1 and B2, ensuring the notch fits around the pilot shield.

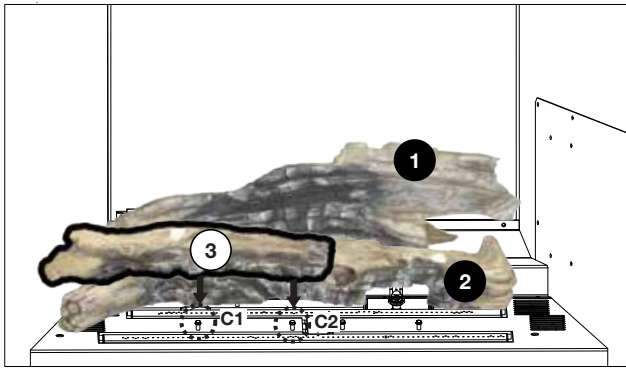


3. Place the two holes in log #3 on C1 and C2. Do not cover any burner ports.

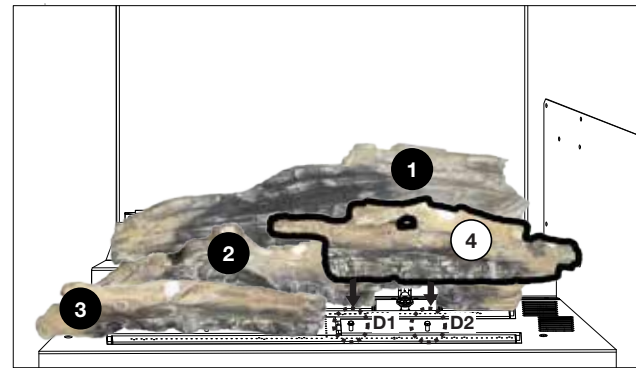


4. Place the two holes in log #4 on D1 and D2. Do not cover any burner ports. Ensure the left side of log #4 fits over log #3.

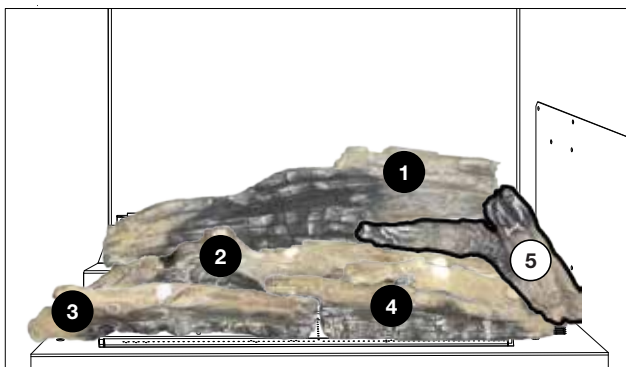


5. Place the locating feature of log #5 into the locating hole of log #4. Ensure to rest the opposite end of log #5 on log #2.

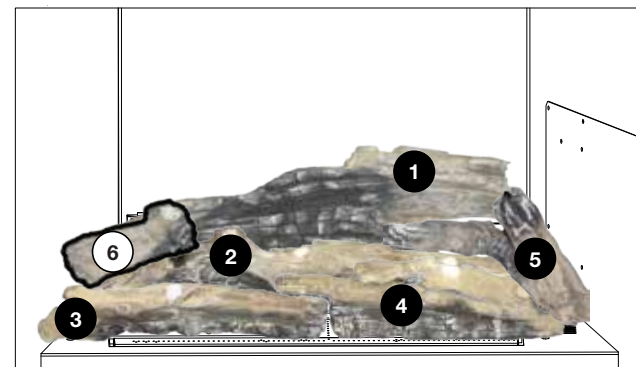



6. Place the locating feature of log #6 into the far left locating hole on log #2. Ensure the opposite end of log #6 rests between log #1 and log #2. Do not cover any burner ports.

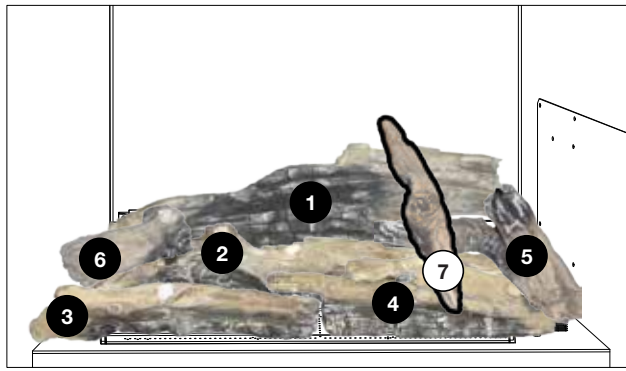

7. Place the locating feature of log #7 into the locating hole of log #1. Ensure the opposite end of log #7 rests to the left of the feature hole of log #4.

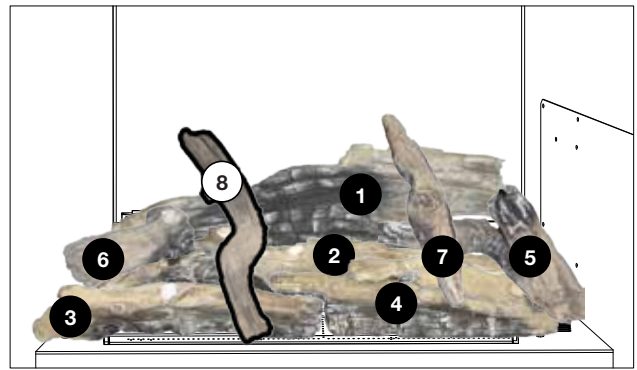

8. Place locating features of log #8 into the locating hole of log #6 and remaining locating hole of log #2.

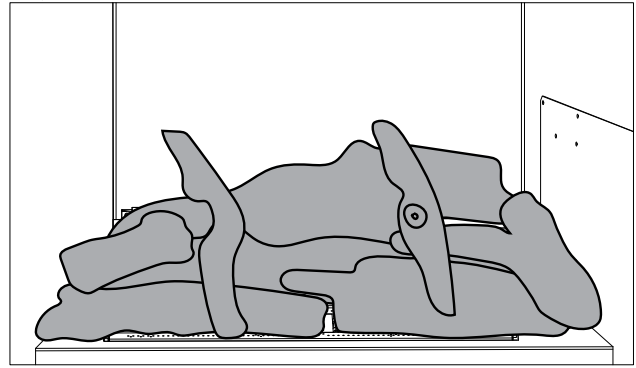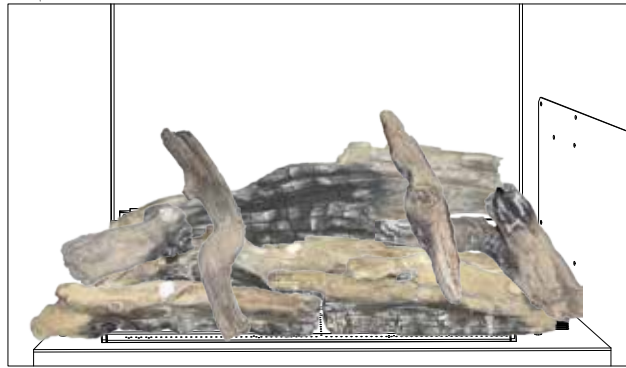

## Glowing Embers

### ! WARNING

- Completely blocking the burner ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.

Tear the embers into pieces and loosely layer above the burner ports covering the burner area. Care should be taken to shred the embers into thin, small irregular pieces as only the exposed edges of the fibre hairs will glow. **The ember material will only glow when exposed to direct flame; however, care should be taken to not block off the burner ports.**

Blocked burner ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition. **PHAZER™** logs glow when exposed to direct flame. Use only certified “glowing embers” and **PHAZER™** logs available from your local authorized dealer / distributor.

#### note:

Ensure to place the glowing embers on the front row, ahead of the front burner ports.

## Charcoal Embers

### ! WARNING

- Do not block or close off the burner ports. Blocked ports can cause an incorrect flame pattern, carbon deposits and delayed ignition.
- When supplied, charcoal embers, charcoal lumps and vermiculite are not to be placed on the burner.

Randomly place the charcoal embers along the front and sides of the log support in a realistic manner.

**Fine dust found in the bottom of the bag should not be used.**

#### note:

Charcoal embers are not to be placed on the burner.

# Disposition de Bûches à Bois Flotté DLKIX4

## ! AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.


Les bûches **PHAZER<sup>MD</sup>** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ». Orifices du brûleur bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.

### note:

Les numéros de bûches sont situés sur le fond ou à l'arrière des bûches.

### note:

La tige **E1** doit être retirée du plateau de brûleur avant de commencer l'installation. Voir l'illustration ci-dessous.

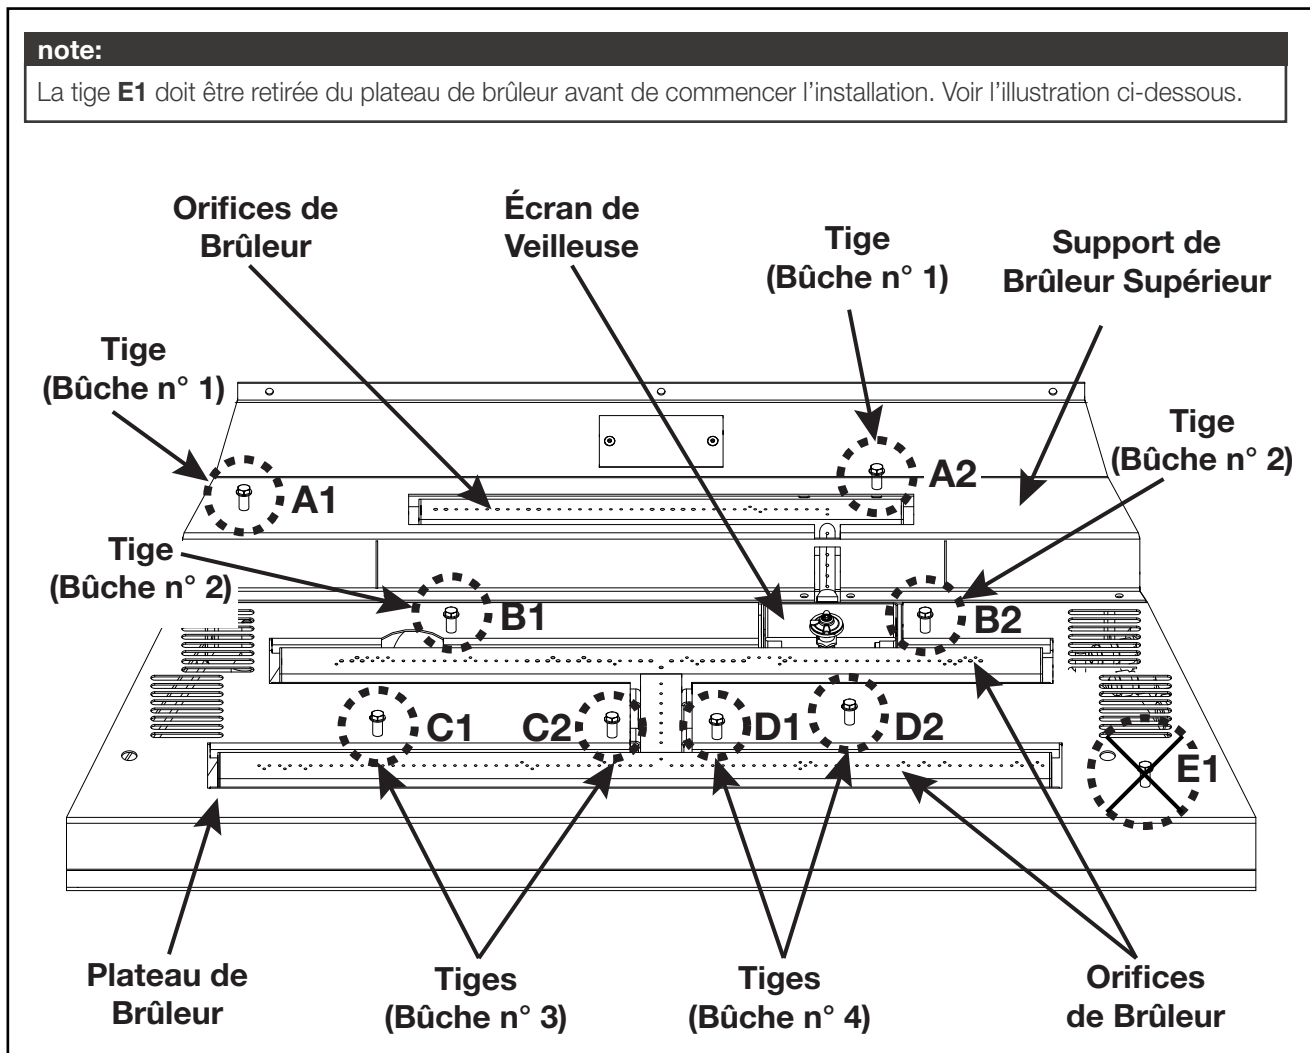


## Vue d'Ensemble du Brûleur


Système de qualité certifié

**ISO**  
9001:2015


W415-2810 / A / 07.28.20

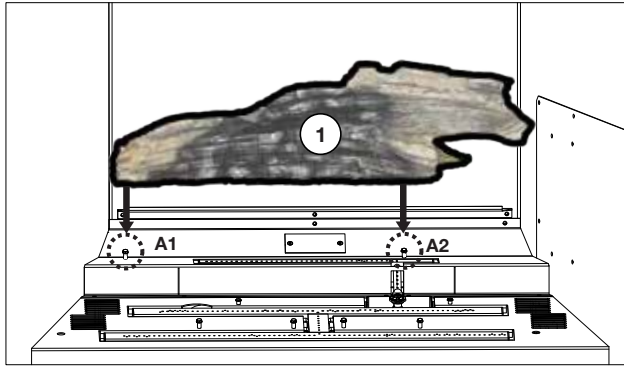


1. Placez les deux trous dans bûche n° 1 sur A1 et A2. Ne couvrez pas les orifices de brûleur.

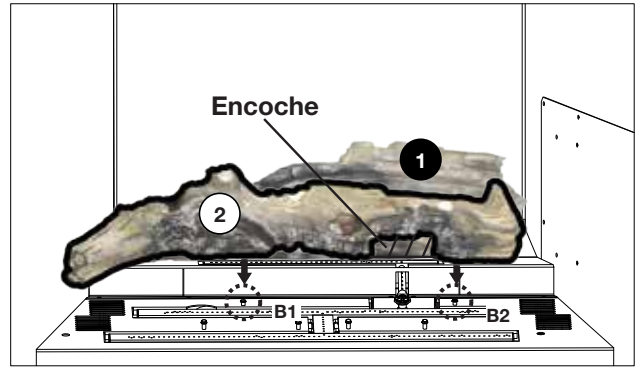


2. Placez les deux trous dans bûche n° 2 sur B1 et B2, en assurant que l'encoche soit ajustée autour de l'écran de veilleuse.

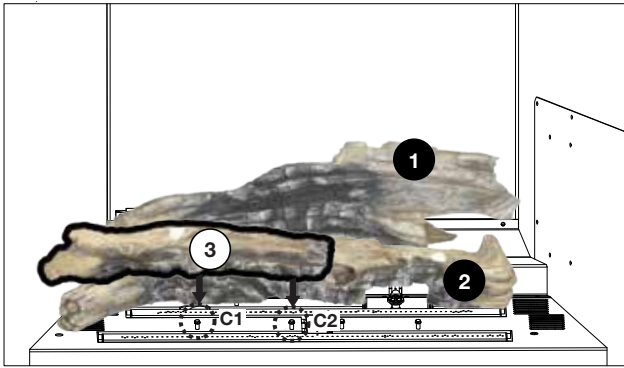


3. Placez les deux trous dans bûche n° 3 sur C1 et C2. Ne couvrez pas les orifices de brûleur.

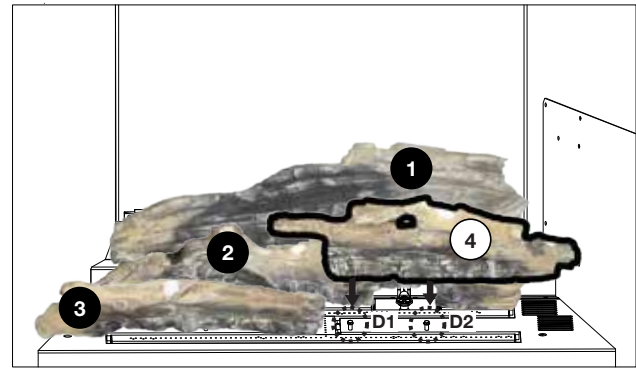


4. Placez les deux trous dans bûche n° 4 sur D1 et D2. Ne couvrez pas les orifices de brûleur. Assurez-vous que l'extrémité gauche de bûche n° 4 soit ajustée autour de bûche n° 3.

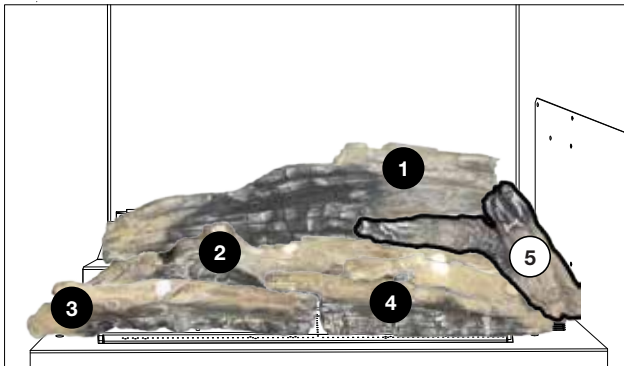


5. Placez l'élément de localisation de bûche n° 5 dans le trou de localisation de bûche n° 4. Assurez-vous de reposer l'extrémité opposée de bûche n° 5 sur bûche n° 2.

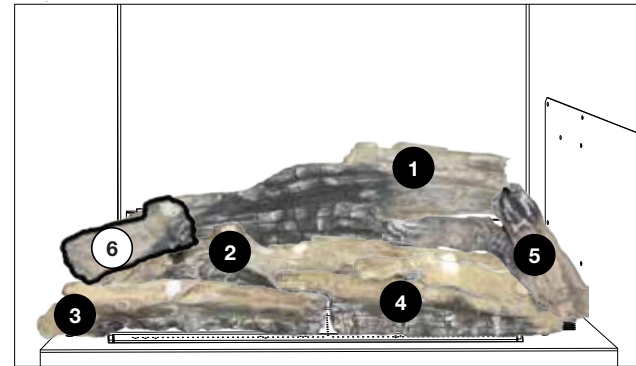



6. Placez l'élément de localisation de bûche n° 6 sur le trou de localisation à l'extrême gauche de bûche n° 2. Assurez-vous que l'extrémité opposée de bûche n° 6 repose entre bûche n° 1 et bûche n° 2. Ne couvrez pas les orifices de brûleur.

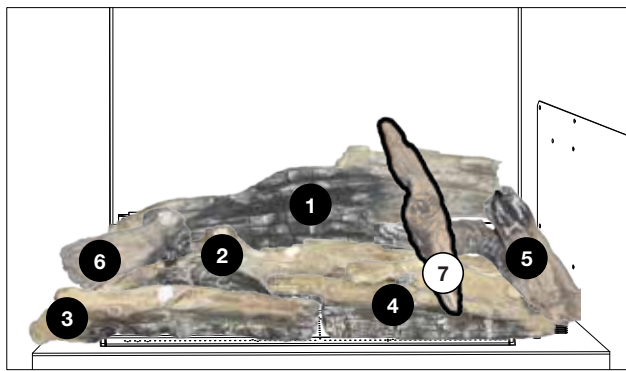

7. Placez l'élément de localisation de bûche n° 7 dans le trou de localisation de bûche n° 1. Assurez-vous que l'extrémité opposée de bûche n° 7 repose au côté gauche du trou de localisation de bûche n° 4.

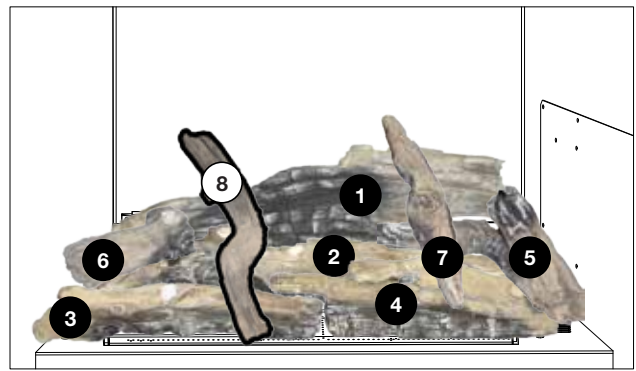

8. Placez les éléments de localisation de bûche n° 8 dans le trou de localisation de bûche n° 6 et le trou de localisation restant de bûche n° 2.

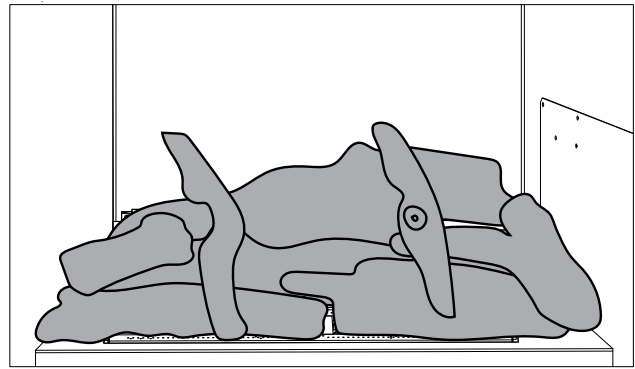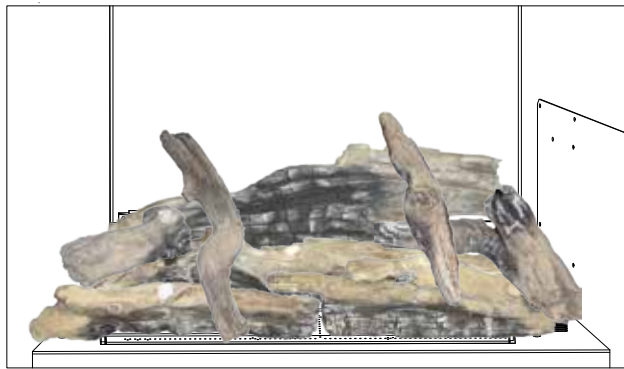

## Braises Incandescentes

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Obstruez pas ni fermez les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage.

Déchirez les braises incandescentes en morceaux et placez une couche lâche sur le grillage du brûleur. Les braises devraient être déchirées très soigneusement en petits morceaux minces irréguliers, car seuls les côtés des fibres exposées à la flamme directe deviendront incandescentes. **Les braises n'allument lorsque exposés à flamme directe; cependant, il faut veiller à ne pas bloquer ou fermer les orifices du brûleur.**

Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage. Les bûches **PHAZER<sup>MD</sup>** exposées à la flamme directe deviendront incandescentes. Utilisez seulement les « braises incandescentes » et bûches **PHAZER<sup>MD</sup>** disponible de votre détaillant autorisée locale.

#### note:

Assurez-vous de placer les braises incandescentes au premier rang, en avant des orifices de brûleur avant.

## Braises de Charbon de Bois

### ⚠ AVERTISSEMENT

- Obstruez pas ni fermez les orifices du brûleur. Le blocage des orifices du brûleur peut créer une flamme irrégulière, des dépôts de carbone et un retard d'allumage.
- Si équipée; les braises de charbon de bois, les morceaux de charbon et la vermiculite ne doivent pas être placés sur le brûleur.

Éparpillez les braises à l'avant et sur les côtés du support à bûches de façon à créer un effet réaliste. N'utilisez pas la fine poussière qui reste au fond du sac.

#### note:

Les braises de charbon de bois ne doivent pas être placées sur le brûleur.

W415-2810 / A / 07.28.20