

DLKAX36 Driftwood Log Placement


! WARNING

- Failure to position the logs in accordance with these diagrams or failure to use only logs specifically approved with this appliance may result in property damage or personal injury.
- Logs must be placed in their exact location in the appliance. Do not modify the proper log positions, since appliance may not function properly and delayed ignition may occur.
- The logs are fragile and should be handled with care.


PHAZER™ logs and glowing embers, exclusive to Napoleon, provide a unique and realistic glowing effect that is different in every installation. Take the time to carefully position the glowing embers for a maximum glowing effect. Log colours may vary. During the initial use of the appliance, the colours will become more uniform as colour pigments burn in during the heat-activated curing process.

note:


Log numbers are located on the bottom or back of the logs.

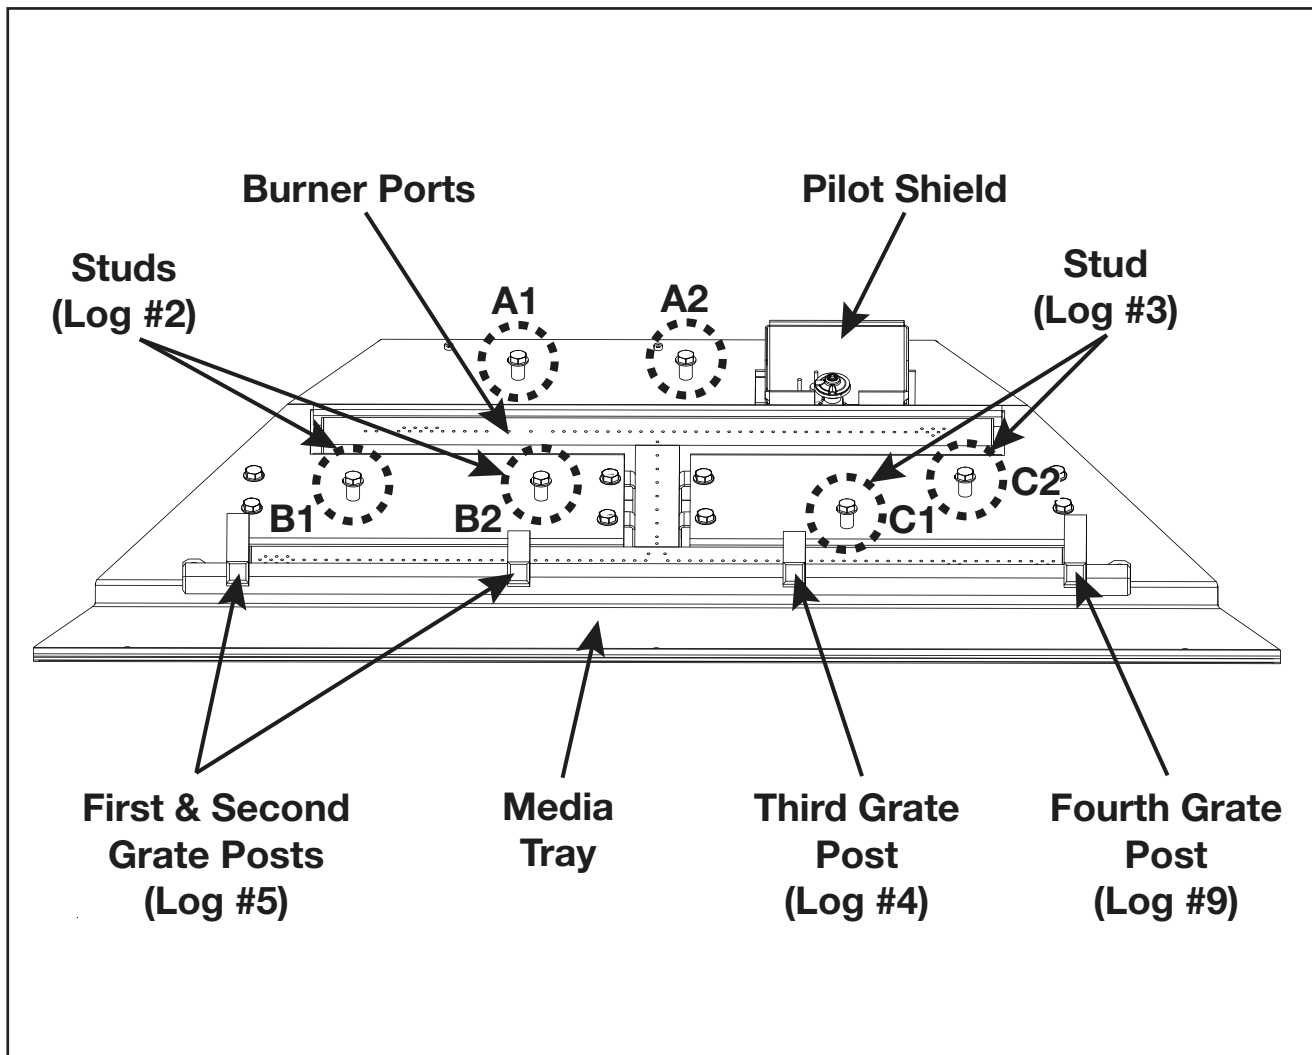


Burner Overview

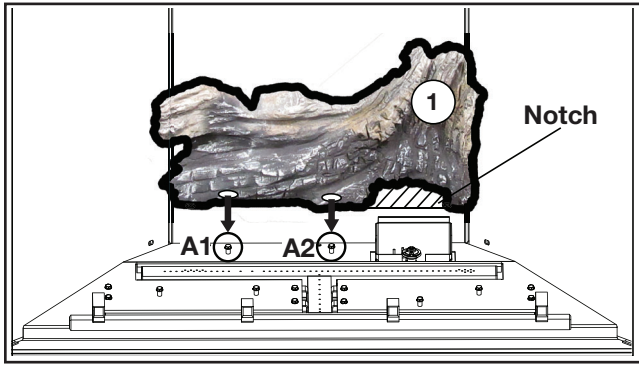


1. Place the holes in log #1 on A1 and A2. Ensure the notch fits around the pilot shield.

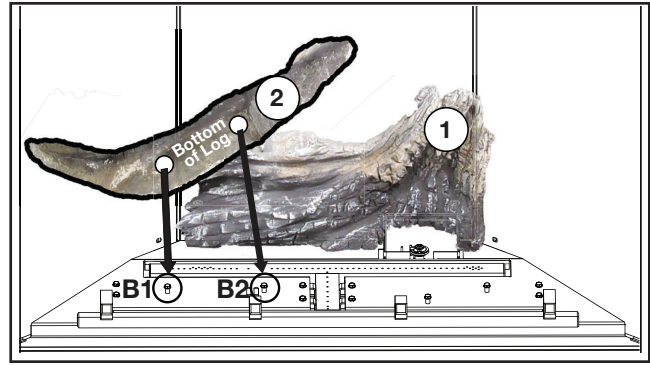

2. Place the holes in log #2 on B1 and B2. Do not cover any burner ports.

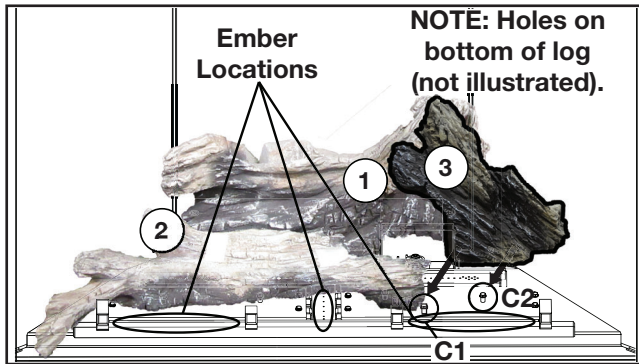


3. While pulling log #2 slightly forwards, place the holes in log #3 on C1 and C2. Do not cover any burner ports. **Apply glowing embers to any visible spaces on the front and middle sections of the burner tube (not pictured).** *

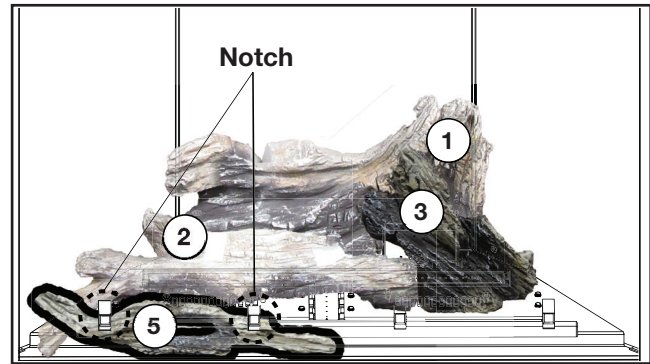


4. Place log #5 on the media tray, ensuring the notches fit under the first and second grate posts.


* **NOTE: Place glowing embers to the front of the large clusters of ports. The burner has been designed to have large flames in these locations. If not, blue flames will be present.**

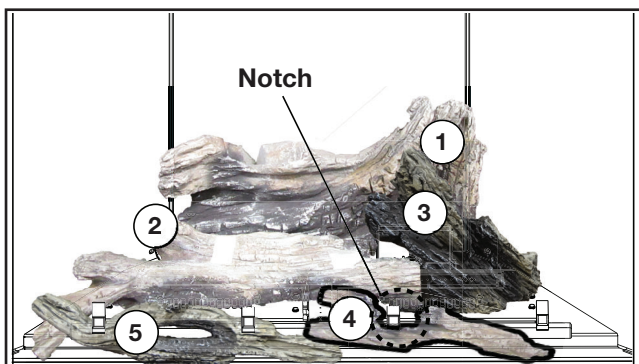


5. Place log #4 on the media tray, ensuring the left side rests on log #5 and the notch fits under the third grate post.

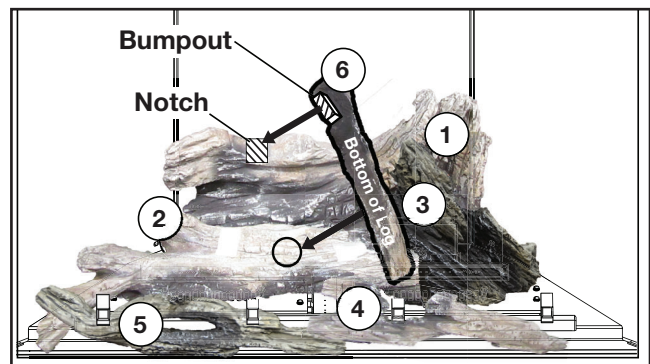


6. While pulling log #1 slightly forwards, place the bumpout on log #6 into the notch in log #1, resting the opposite end on log #2. **Once in position, ensure the bottom end of log #6 is situated as far to the left as possible.**

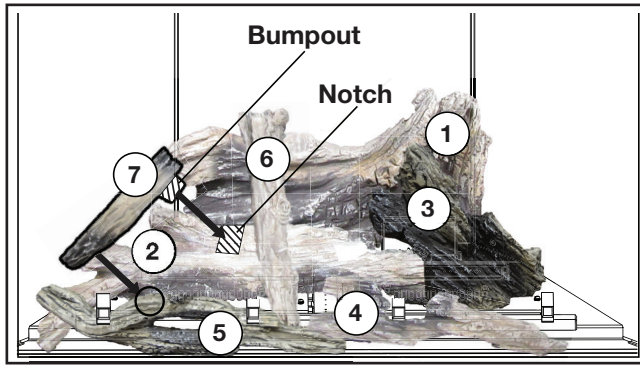

7. Place the bumpout on log #7 into the notch in log #2, resting the opposite end on log #5.

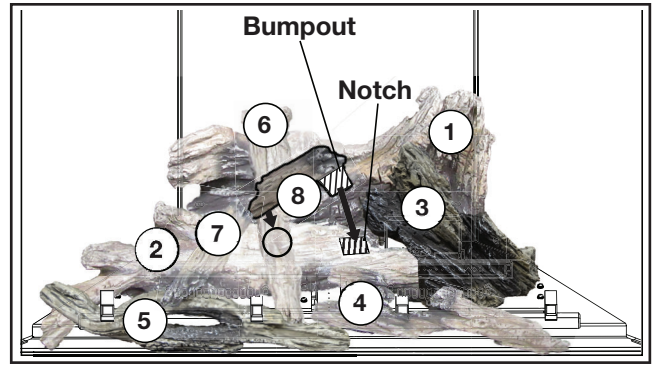


8. Place the bumpout on log #8 into the notch in log #2, resting the opposite end on top of log #6.

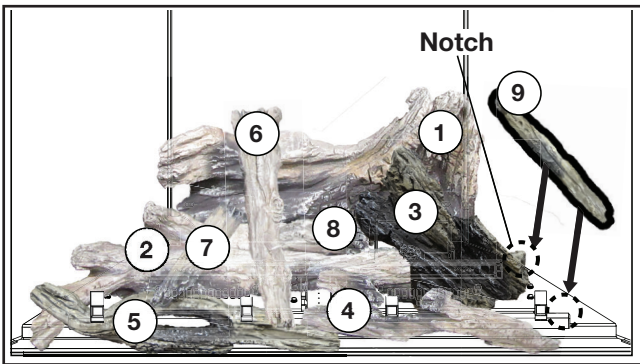

9. Place log #9 onto the notch in log #3, resting the opposite end against the side of the fourth grate post. **Ensure the charred end of log #9 faces towards the back of the firebox and the charred side faces towards the left.**

10. **Apply charcoals to the spaces between situated logs along the front of the media tray (not pictured).**

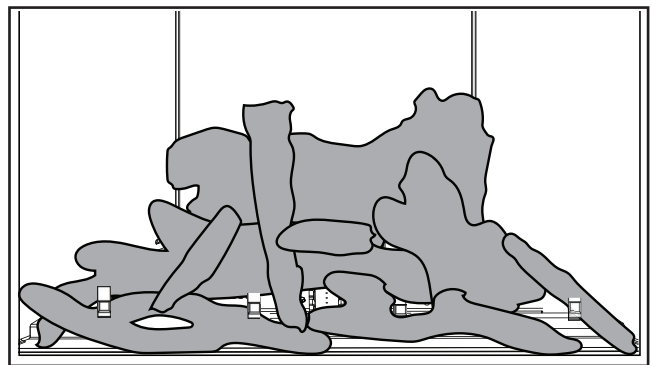

Disposition des Bûches de Bois Flotté DLKAX36


! AVERTISSEMENT

- Omettre de positionner les bûches conformément aux schémas ou omettre d'utiliser uniquement des bûches spécifiquement approuvées pour cet appareil peut causer des dommages matériels ou des blessures corporelles.
- Les bûches doivent être placées correctement à l'intérieur de l'appareil. Ne changez pas la position des bûches car l'appareil risque de ne pas fonctionner adéquatement et un retard d'allumage risque de se produire.
- Les bûches sont fragiles et devraient être manipulées avec soin.

Les bûches **PHAZER^{MD}** et les braises incandescentes, exclusives aux appareils Napoléon, créent un effet réaliste et unique qui est différent dans chaque installation. Prenez le temps de bien installer les braises incandescentes pour obtenir le meilleur effet possible. Le couleur des bûches peut varier. Lors de la première utilisation de l'appareil, les couleurs deviendront plus uniformes à mesure que leurs pigments seront « absorbés » pendant le procédé de « cuisson ». Orifices de brûleurs bloqués peuvent provoquer une flamme irrégulière.

note:

Les numéros de bûches sont situés sur le fond ou à l'arrière des bûches.

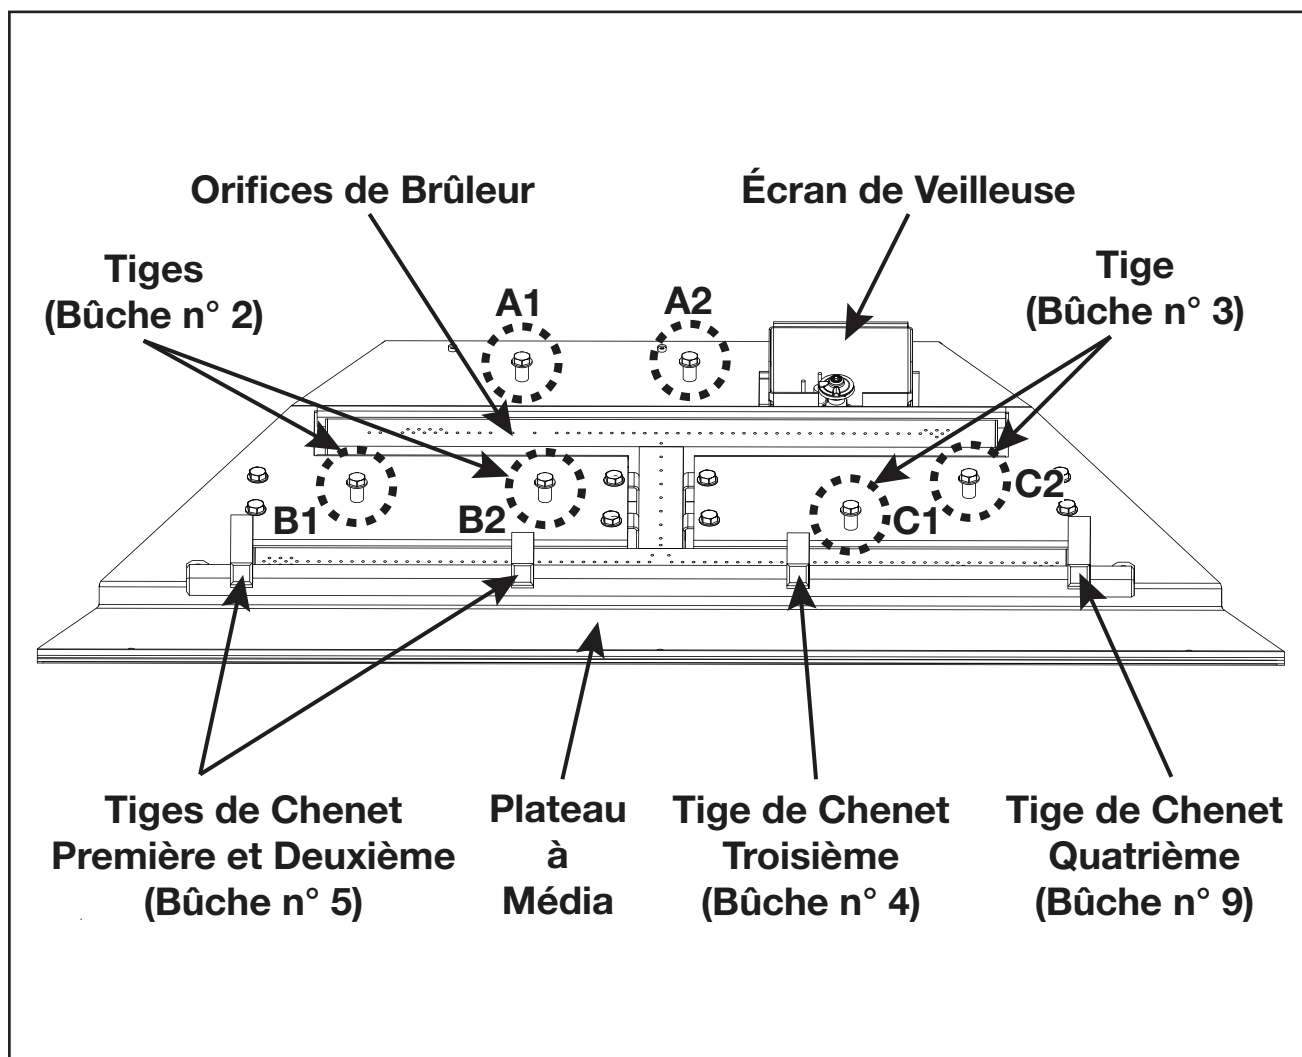


Vue d'Ensemble du Brûleur


Système de qualité certifié

ISO
9001:2015


W415-1975 / B / 05.16.19

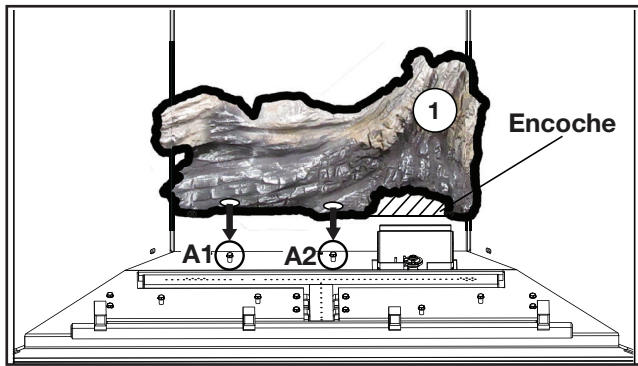


1. Placez les trous dans bûche n° 1 sur A1 et A2. Assurez-vous que l'encoche soit ajustée autour de l'écran de veilleuse.

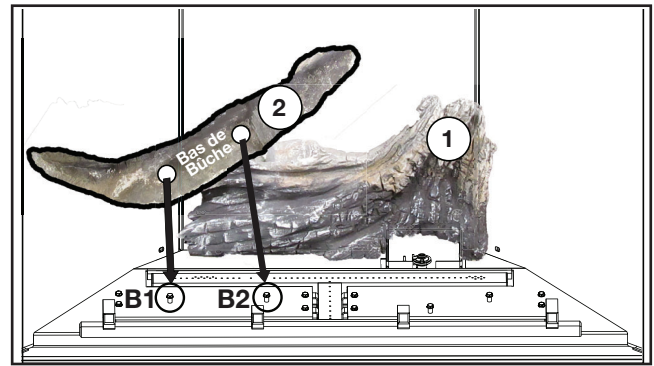


2. Placez les trous dans bûche n° 2 sur B1 et B2. Ne couvrez pas les orifices de brûleur.

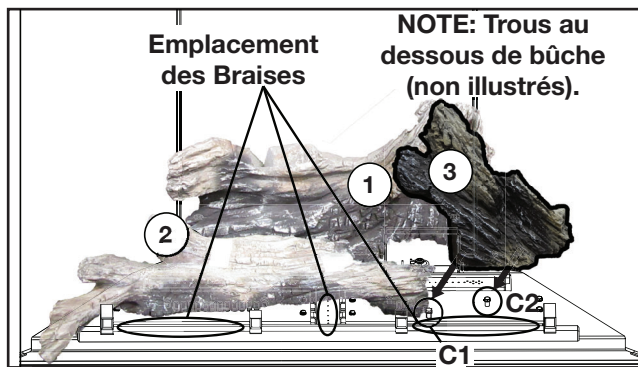


3. En tirant bûche n° 2 légèrement vers l'avant, placez les trous dans bûche n° 3 sur C1 et C2. Ne couvrez pas les orifices de brûleur.
Appliquez les braises incandescentes à tous les sections visible d'avant et de milieu du tube du brûleur (non illustrés). *

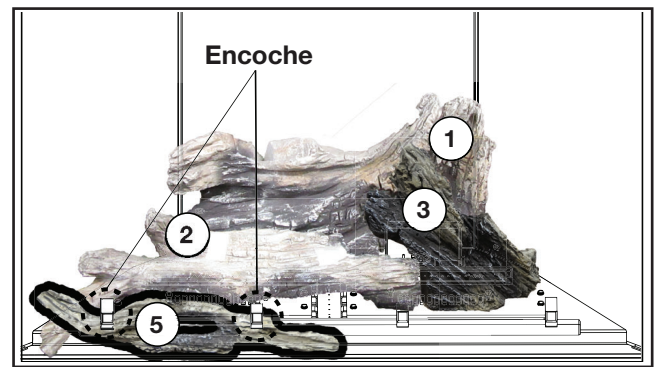


4. Placez bûche n° 5 sur le plateau à média. Assurez-vous que les encoches soient ajustées autour des tiges de chenet premier et deuxième.

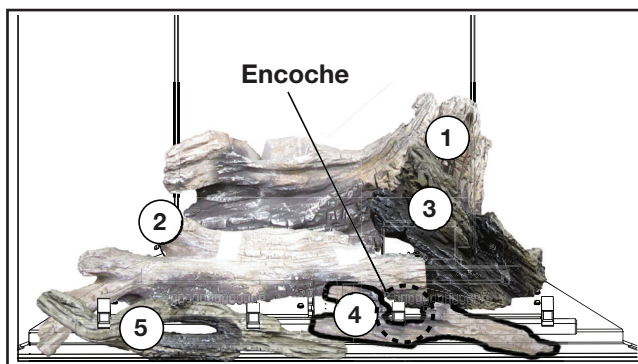


5. Placez bûche n° 4 sur le plateau à média. Assurez-vous de rester l'extrémité gauche sur bûche n° 5 et que l'encoche soit ajustée autour de la tige de chenet troisième.

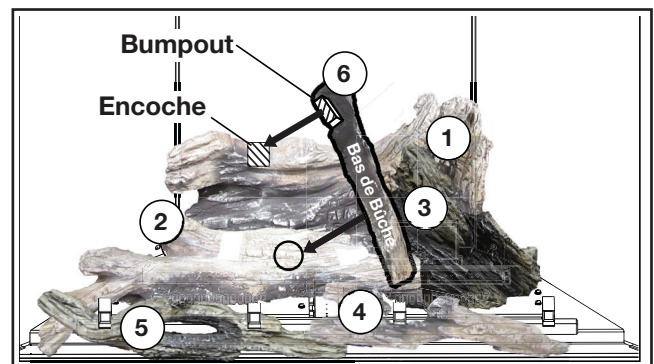


6. En tirant bûche n° 1 légèrement vers l'avant, placez le bumpout sur bûche n° 6 dans l'encoche dans bûche n° 1. Restez l'extrémité opposé sur bûche n° 2. **Une fois en position, assurez-vous que l'extrémité bas de bûche n° 6 est située le plus à gauche que possible.**

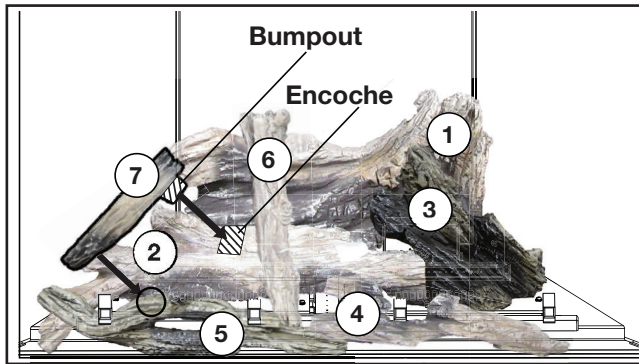

7. Placez le bumpout sur bûche n° 7 dans l'encoche dans bûche n° 2. Restez l'extrémité opposé sur bûche n° 5.

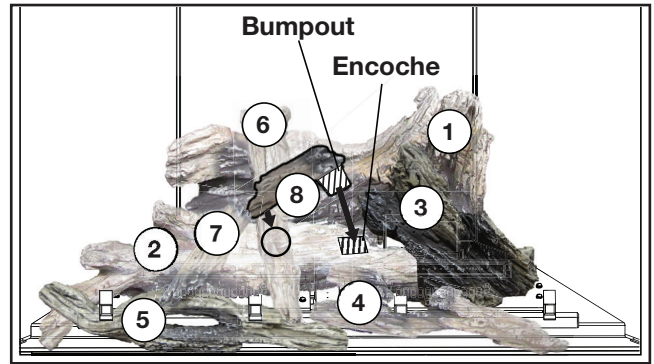

8. Placez le bumpout sur bûche n° 8 dans l'encoche dans bûche n° 2. Restez l'extrémité opposé au dessus de bûche n° 6.

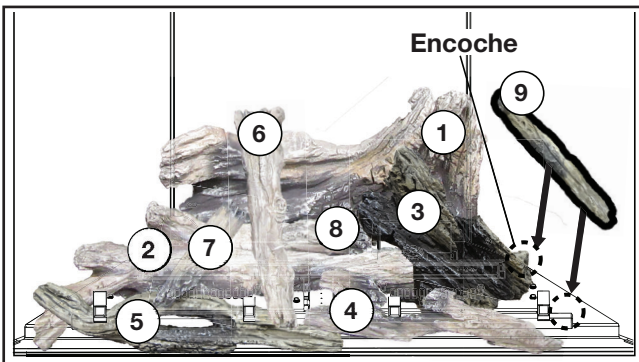

9. Placez bûche n° 9 sur l'encoche dans bûche n° 3. Restez l'extrémité opposé contre le côté du tige de chenet quatrième. **Assurez-vous que l'extrémité carbonisée de bûche n° 9 face vers l'arrière de la chambre de combustion et que le côté carbonisé face vers la gauche.**

10. Appliquez le charbon dans les espaces entre les bûches situées le long de l'avant de plateau à média (non illustré).

